


温水循環器 取扱説明書

- このたびは、「ホヤオンドル温水マット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は、大切に保管してください。

登録番号 MSIP-REM-NG1-NG-N1000
MSIP-REM-NG1-NG-N2700

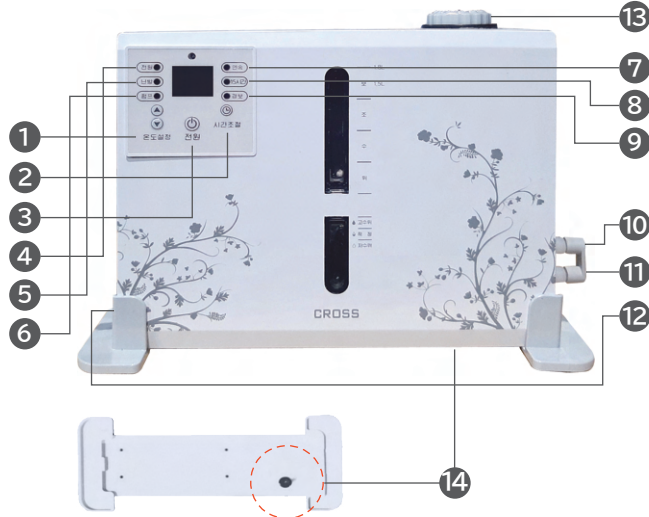

抗菌処理済みで肌に触れても安全です。

1. 温度設定：低温 10℃ ~ 高温 70℃（通年使用可脳です。）
2. タイマーボタン：連続運転またはタイマー運転を設定することができます。
3. 電源ボタン：一度押すとONになり、もう一度押すとOFFになります。
4. 運転ランプ：電源をONにすると点灯します。
5. ヒーター加熱ランプ：ヒーターが作動すると点灯します。
6. モーター作動ランプ：モーターが作動すると点灯します。
7. 連続運転ランプ：タイマーで連続運転に設定すると点灯します。
8. タイマー運転ランプ：タイマーでタイマー運転に設定すると点灯します。
9. 警告ランプ：E1・E2・E3警告が表示されます。
10. 水がモーターを通過して出る出口
11. 水が通過した後、モーターに入ってくる入口
12. 電源プラグ
13. 水注入口
14. 安全装置：電源が入らない場合は、温水循環器の下のセンサーを確認してください。（安全装置が押されている場合は電源が入ります。）

凍結・破裂防止センサー

温水調節機内部に凍結・破裂防止センサーがついています。冬場に室内温度が0℃以下になった場合、電源がOFFになっていても同センサーが温度を感知して、自動的に本体が作動します。（ただし電源コードがコンセントにつながっていないと作動しません。）

水の補給のお知らせ

温水調節機に水が不足している場合は、製品保護のために自動的に警告音が鳴り、E3が表示されます。この場合は、水を適正水位まで補充してください。水位センサーからの信号で、電源がOFFとなる安全装置です。（マイコン自己診断）

故障申告の前の確認事項

1. 運転ランプが光らないとき

• 電源プラグを正しく差し込んでください。使用中に加熱により作動が停止した場合、30分ほど経ってから再起動してください。

2. 電源が入っているが、温度が長時間上がらないとき

• タイマーを確認してください。水が入っているか確認してください。温度が低く設定されていないか確認してください

3. 水の循環音が大きすぎるとき

• 水を初めて注入するとき、ホース内の空気が抜ける音が通常時より大きく聞こえることがあります。
• 水が不足している場合、水の循環音が通常時より大きく聞こえることがあります。（水を補充すれば改善されます。）

4. 警告音が鳴るとき

• ホースが折れた状態にある場合は、警告音が1回鳴ったあと直ちに電源がOFFになります。
• 水が不足している場合は、水を補充するまで警告音が鳴り続けます。（水を補充すれば警告音が鳴り止みます。）
• 長時間にわたり高温で使用した場合、自己診断装置により作動が中断される場合があります。（30分以上停止させてから再起動してください。）

• E1 - ポンプモーター異常

• E2 - 温度センサー異常

• E3 - 水補給

品質保証書

製品名	
モデル名	
購入日付	年 月 日
保証期間	年 月 日

■ 製品別品質保証期間及び部品保有期間

製品	品質保証期間	部品保有期間
温水循環器	2年	5年

※ 製品購入時に空欄に内容を必ずご記入ください。

■ 本製品は徹底した品質管理と精密な品質検査に合格した製品です。保証期間内に製造上の欠陥や自然発生的に故障した場合は、保証内容の通り、製品を保証します。

■ 保証範囲

- 本保証書は、国内にのみ有効です。
- 本製品の修理用の部品保有期間は製造日より5年間です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 以下の故障については実費請求をいたしません。
 1. 保証期間が切れた場合
 2. 消費者の取り扱いの不注意による故障
 3. 天災異変による故障
 4. 保証書がないかまたは代理店の印がない場合
 5. 保証書に明記されたサービスセンター以外での修理により、製品内容の変更及び損傷があった場合

■ お問い合わせ先：お客様サービスセンター ☎ 072-737-5673

■ ホヤ床暖房株式会社 〒563-0023 大阪府池田市井口堂1-12-11-102

